Innehåll

Installation

Fjärrkontroll ***2***
Förberedelser ***3***
Installation ***4***
Lagra TV-stationer ***4***
- Välj språkmeny och land ***4***
- Automatisk installation ***5***
- Manuell installation ***5***

Lagra programnamn ***6***
Omfördela programlista ***6***
Välj egna favoritkanaler ***6***
Anpassa uppsättning ***7-8***

Användning

Hur du använder fjärrkontrollen ***9-10***
Hur du använder menyerna
- Bild meny ***11***
- Ljud meny ***12***
- Egenskaper meny ***13***

Två bilder ***14***
NEXTVIEW ***15-18***
Text-TV ***19-21***

Tangenterna på TV:ns framsida ***21***

Anslutning av extrautrustning

Anslutning och val av extrautrustning ***22-24***
Fjärrkontrollfunktioner för extrautrustning ***24-25***
Inspelning ***26***

Tips ***27***
Innehållsförteckning ***27***
Ordlista ***28***

Hjälp?
Om den här bruksanvisningen inte ger svar på din fråga eller om inte 'Tips' löser ditt TV problem, kan du ringa Philips kundtjänst. Se det bifogade Världsgaranti häftet.
Innan du ringer är det bra om du har Model och Produkt nummer tillgängligt. Det hittar du på baksidan av TV-mottagaren eller på emballaget.

Model: .....
Produkt No: .....

easy LINK

EasyLink-funktionerna är grundade på principen "kontroll med en tangent". Det innebär att en rad funktionar utförs samtidigt i både TV:n och t. ex. videobandspelaren ***om båda två är utrustade med EasyLink*** *och är hopkopplade med eurokabeln som levereras med videobandspelaren.*

Svenska

Installation

Din fjärrkontroll

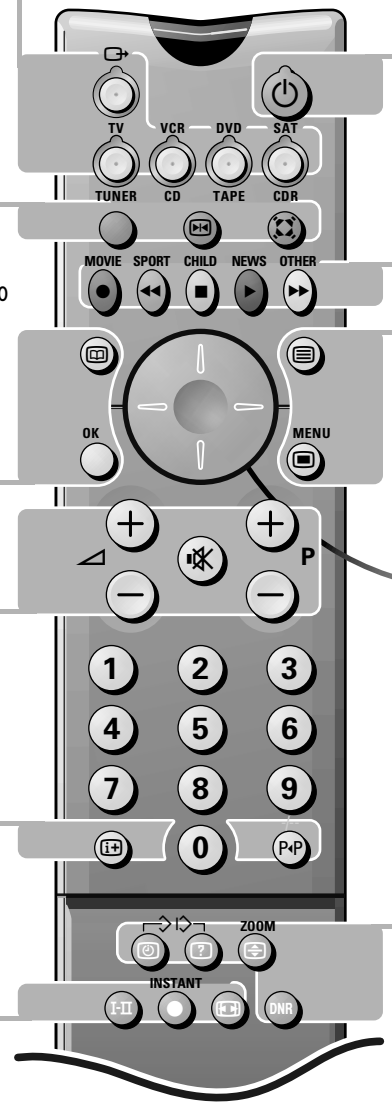

Extrautrustning s. 24

val av **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** eller **FRONT**

val av **TV**, videobandspelare (**VCR**), **DVD**, satellit (**SAT**), **TUNER**, **CD**, **TAPE** eller cd-inspelare (**CDR**).

beredskapsläge s. 9

ingen funktion

stillbild s. 9

stoppa delsidornas rotation s. 20

surroundläge s. 9

Färgtangenter

- direkt textsida eller ämne s. 19

Audio- och videoapparater s. 24-25

text-tv till/från s. 19

huvudmeny till/från s. 9

NEXTVIEW/text-TV guide till/från s. 9

OK aktivera ditt val

volym upp/ned s. 9

ljud frånslaget s. 9

P val av TV-station s. 9

styrtangenterna för att göra ditt val s. 11

info på skärmen s. 9

P↤P föregående program s. 9

-/-- videobandspelare-funktion s. 9

Installation s. 4

Text-tv s. 20

tidsvisning/välja delsidor

lösningar till gåtor
återgivning av PDC/VPS-kod

förstora

Zoom s. 10

DNR ingen funktion

I-II tvåspråkigt val/ljudinfo s.10
språkgruppe val Text-tv s. 19

EasyLink s. 10

INSTANT ögonblicklig inspelning

bildformat s. 10

Smart Controls

smart ljud s. 10

active control s. 10

smart bild s. 10

Två bilder s. 14

två bilder till

ingen funktion

still text-tv-bild

strobe s. 10

Förberedelser

1 **Ställ TV:n på ett stabilt underlag.**

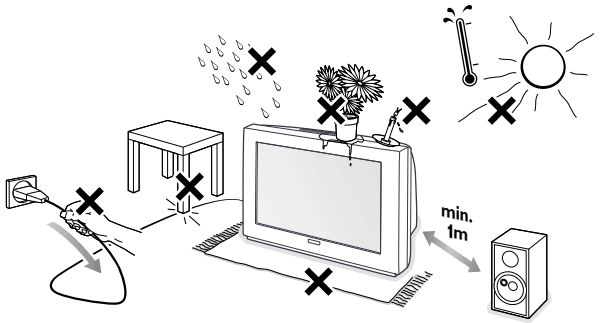

För att få ventilation ser du till att det blir ett fritt utrymme runt TV:n på minst 5 cm. Placera inte TV-mottagaren på en matta eftersom den kan täppa till ventilationshålen på TV-mottagarens undersida.
För att undvika fel placera inga föremål ovanpå apparaten.
Undvik värme och direkt solljus, utsätt inte heller apparaten för direktkontakt med regn eller vatten.
Tag bort eventuella blå skyddsfolier på TV-apparatens framsidor.

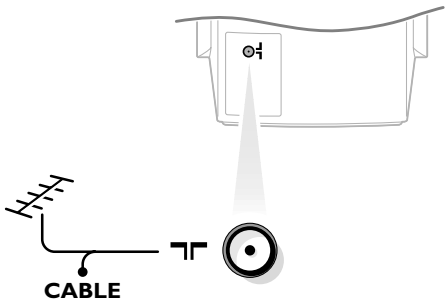

2 **Anslut antennkontakten** ordentligt i uttaget ⊓ på TV:ns baksida.

3 Anslut nätkontakten i ett vägguttag med en växelspänning på 220V - 240V.
En skadad nätsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt, var därför noga med att inte placera TV:n på nättsladden.

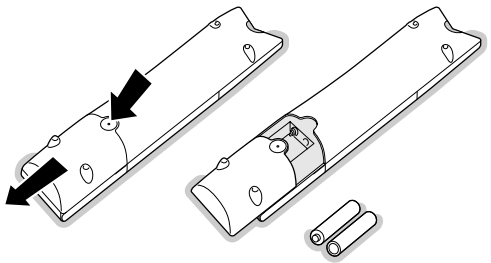

4 Fjärrkontroll: Ta bort locket till batterifacket.
Stoppa in de 2 batterier som levererats med (Typ R6-1,5V).
Tryck på **TV**-knappen för att försäkra dig om att fjärrkontrollen är i TV-läge.

De batterier som levereras innehåller inga tungmetaller som kvicksilver eller kadmium. Trots det får man i många länder inte lägga tomma batterier i hushållsavfallet. Informera dig själv hur du gör av med dina batterier efter föreskrifterna på din ort.

Anmärkning: denna fjärrkontroll fungerar med tv:n som använder RC6-signalstandard.

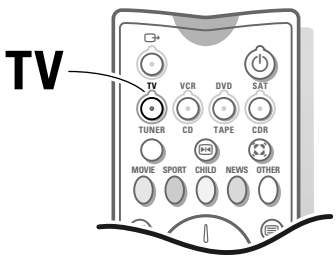

5 **Slå på TVn:** Tryck på strömbrytaren ⏻ på apparatens framsida.
En grön indikator på apparatens framsida och bildskärmen tänds.
När en röd indikator tänds, tryck på **+ P -** tangenten på fjärrkontrollen.

*Den gröna lampan blinkar var gång du trycker in en tangent på fjärrkontrollen. När du slår på TV-apparaten **första gången** kommer **SPRÅKMENY** upp på skärmen automatiskt. Förklaringen som visas på skärmen växlar automatiskt mellan olika språk. Välj språk och tryck på **OK**-tangenten på fjärrkontrollen.*

Gå vidare till sida 4.

Välj INSTALLATION-menyn

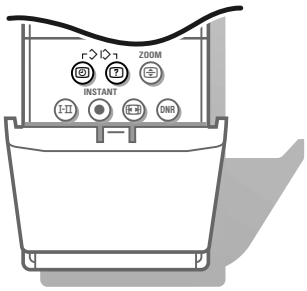

1. Öppna locket på fjärrkontrollen.
2. Tryck samtidigt på de två knapparna ⏻ och ?.

Hur du använder menyerna

1. Använd styrtangenterna upp/ned, höger/vänster för att välja i menyerna.
2. Tryck på **OK** tangenten för att aktivera ditt val.
3. Tryck på ▣ tangenten för att gå tillbaka eller ta bort menyn.

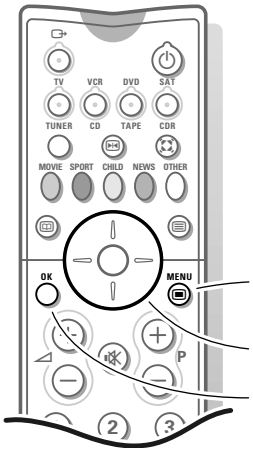

gå tillbaka eller ta bort huvudmenyn

välja i menyn

aktivera

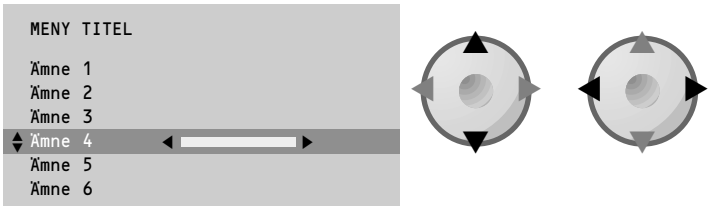

Lagra TV-stationer

easy LINK

Efter att den nya eller extra TV-kanalen är lagrad, kommer TV:n automatiskt att överföra denna (dessa) TV-kanal(er) till videobandspelaren om den är utrustad med EasyLink-funktionen. Beskedet : ***EasyLink : Överföring av snabbval ...*** *visas på skärmen. Videobandspelarens programlista är nu densamma som TV:ns.*
Om TV:n är kopplad till en videobandspelare med nexTViewLink-funktion, kommer TV:n automatiskt att sända över språkkod och landskod till videobandspelaren.

Välj språkmeny och land

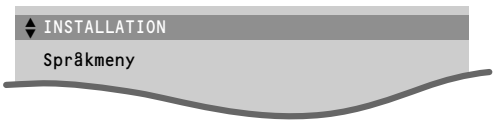

Du måste först välja språk och land.

1. Välj **Språkmeny** och tryck på **OK** tangenten.
2. Välj ditt språk och tryck på **OK** tangenten.
   Använd styrtangenterna upp/ned för att bläddra igenom listan och för att visa de språk som inte syns på skärmen.
3. Välj **Land** och tryck på **OK** tangenten.
4. Välj det land där du befinner dig och tryck på **OK** tangenten.
   Använd styrtangenterna upp/ned för att bläddra igenom listan och för att visa de länder som inte syns på skärmen.

   Välj **Andra** om inget land är tillämpligt.

   Du kan nu söka och minneslagra TV-kanaler på två olika sätt: med **automatisk** eller **manuell inställning** (en kanal åt gången).
   Gör ditt val och tryck på **OK** tangenten.

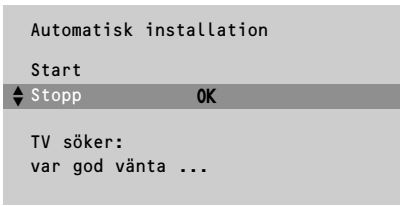

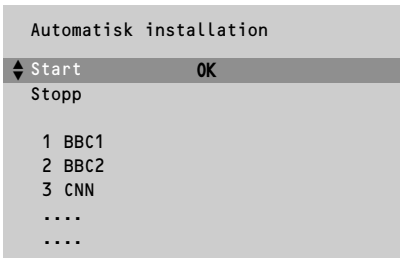

Automatisk installation

Välj **Start** i den automatiska installationsmenyn och tryck på **OK**-tangenten för att aktivera sökningen. Alla TV-stationer söks upp och lagras automatiskt.

Om sökningen finner ett kabelsystem som sänder ACI (Automatisk kanalinställning) eller om installationen finner att kabelbolaget eller en TV-station sänder ut textsidor med frekvenser och programnamn på alla TV-stationer som kan tas emot, upphör sökningen och en programöversikt kommer upp. Programöversikten fylls automatiskt med alla programnummer och namn på de TV-stationer som sänds ut.

Det är möjligt att kabelbolaget eller TV-stationerna visar en egen valmeny. Form och innehåll fastställs då av dem. Gör ditt val bland angivna möjligheter med styrtangenterna och tryck på ***OK*** *tangenten.*

Tryck på ▣ tangenten för att lämna menyn.

Gå vidare till sida 6.

Manuell installation

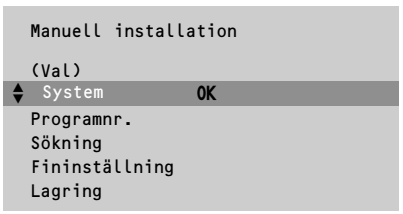

TV-kanalerna söks och lagras en åt gången.
Du måste utföra varje steg i menyn Manuell installation.

Val är markerad och aktiverad under förutsättning att man i det land du valt också har den station du valt (C-kanaler för kanaler via egen antenn, S-kanaler för kanaler via kabelbolag).
Du kan välja antingen kanal- eller frekvensläge.

1. Välja TV system
   Välj land eller del av världen som du vill ta emot TV-stationer ifrån.
   Om du är ansluten till ett kabelsystem, välj land eller den del av världen där du bor nu.

2. Använd styrtangenten ned och skriv in programnumret med siffertangenterna.

3. Söka upp TV-station
   Använd styrtangenterna höger/vänster.
   Frekvensen eller kanalnumren ökar tills en TV-station hittats.

   Direktval av en TV-station
   Om du känner till frekvensen eller numret för C- eller S-kanalen kan du skriva in direkt med siffertangenterna 0 till 9.
   Be om en lista från kabelbolaget eller återförsäljaren, eller som alternativ kan de studera frekvenstabellerna på den här handbokens tredje omslagssida.

4. Fininställning
   Om mottagningen är dålig, kan du förbättra mottagningen genom att justera frekvensen med styrtangenterna höger/vänster.

5. Lagra åtgärd 1 t.o.m. 4
   Välj **Lagring** och tryck på **OK** tangenten.

   Upprepa varje steg för att lagra ytterligere TV-kanaler.

6. Tryck på ▣ tangenten för att lämna menyn.

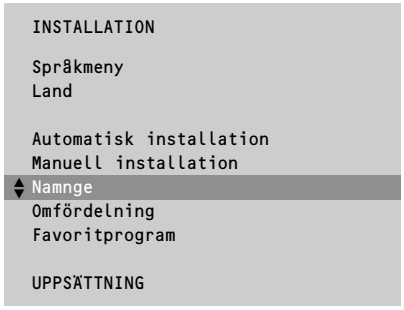

Lagra programnamn

Det är möjligt att ändra på det namn som lagrats eller att namnge en TV-station som ännu inte är namngiven. Namnet får ha max 5 bokstäver eller siffror som gäller för programnumren 0 till 99. Exempel: SVT1, TV4 etc. Mellan 99 och 0 kan man också välja namn för extrautrustning som anslutits.

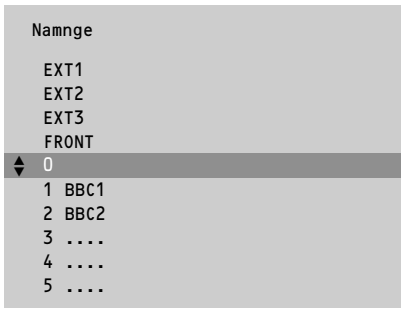

1. Välj **Namnge** i menyn **INSTALLATION** och tryck på **OK** tangenten.
2. Välj programnummer.
3. Tryck på **OK** tangenten.
4. Välj tecknet med styrtangenterna upp/ned.
5. Välj nästa position med styrtangenterna vänster.
6. Välj nästa tecken.
7. Tryck på **OK** tangenten när du är klar.
8. Tryck på ▣ tangenten för att gå tillbaka till **INSTALLATION** meny.

Mellanslag, siffror eller andra speciella bokstäver/tecken finns mellan Z och A.

Arbeta om programöversikten

Allt efter din egen smak **kan** du ändra på ordningsföljden för de TV-stationer som lagrats.

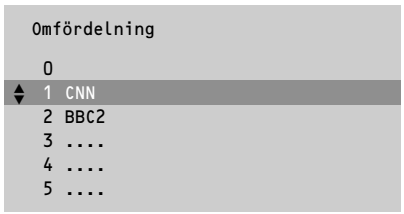

1. Välj **Omfördelning** i menyn **INSTALLATION** och tryck på **OK** tangenten.
2. Välj den TV-station där du vill ändra programnummer.
3. Tryck på **OK** tangenten.
4. Markera det nummer du vill byta till.
5. Tryck på **OK** tangenten.
   Upprepa omplaceringen tills du har placerat alla kanaler som du vill ha dem.
6. Tryck på ▣ tangenten för att gå tillbaka till **INSTALLATION** meny.

Välj favoritprogram

När du lämnat installationen kan du snabbt bläddra igenom TV-stationerna genom att hålla **- P +** nedtryckt. Bara de TV-stationer som finns på din favoritlista visas. Andra TV-stationer kan fortfarande väljas med siffertangenterna. Alla lagrade TV-kanaler läggs till favoritlistan som standard.

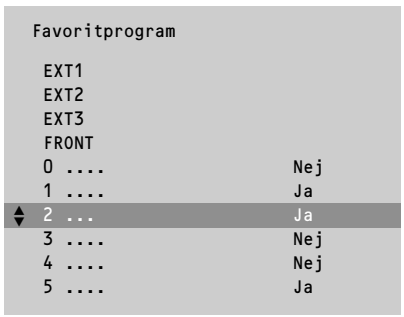

1. Välj **Favoritprogram** i menyn **INSTALLATION** och tryck på **OK** tangenten.
2. Välj programnummer.
3. Välj **Ja** eller **Nej** med styrtangenterna höger/vänster.
4. Upprepa för varje TV-kanal som du vill ändra till en favoritkanal eller icke-favoritkanal.
5. Tryck på ▣ tangenten för att gå tillbaka till **INSTALLATION** meny.

För att NEXTVIEW ska kunna fungera bra så bör den första TV-kanalen på din favoritlista även sända rätt dag och tid via text-TV.

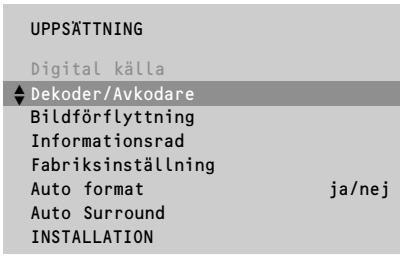

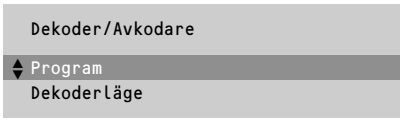

Att anpassa uppsättningen

I Uppsättnings menyn kan du ställa in de parametrar som är tänkta att göras en gång och som inte hör ihop med installationen av TV kanalerna. Uppsättningsmenyn innehåller punkter för inställning av TV-mottagarens funktioner och egenskaper, hanterbarhet och eventuella yttre enheter som du har anslutit.

1. Använd styrtangenterna upp/ned, höger/vänster för att välja ur menypunkten.
2. Tryck på **OK** tangenten för att aktivera ditt val.
3. Tryck på ▣ tangenten för att nollställa eller stänga av menyn.

Digital källa *(för framtida användning)*

Välja programnummer för dekoder/avkodare
Om du anslutit en dekoder/avkodare (se sida 22) kan du välja ett eller flera programnummer som denna utrustnings programnummer.

Tryck på styrtangenterna höger/vänster för att välja **Från**, **EXT1** eller **EXT2**, alltså det eurouttag där du anslutit dekodern.
Välj **Från** om du inte vill att det programnummer som valts blir aktiverat som dekoderns programnummer.

easy LINK

*Välj **EXT2** om dekodern är ansluten till videobandspelare med EasyLink. Meddelandet **EasyLink: Överföring av snabbval....** visas på skärmen när du väljer dekodern.*

Bildförflyttning
Tryck på styrtangenterna upp/ned för att välja **Bildförflyttning**.
Håll styrtangenterna höger/vänster intrycket tills bilden vrids rakt igen.

Informationsrad
Välj **Till** och efter val av en TV-kanal och efter att ha tryckt på i+ på fjärrkontrollen, kan det på en TV-kanal som sänder Text-TV sändas ut TV-kanalens namn eller andra meddelanden. Det här visas på bildskärmen intill informationen om ljud och bildformat.
I läge **Från**, visas ljud och bildformat information enbart efter val av TV-kanal eller efter att ha tryckt på i+ knappen.

Fabriksinställningar
Välj **Fabriksinställning** och tryck på **OK**-knappen för att återställa bild- och ljudinställningar till fabriksinställda värden.

Auto format
Välj **Auto format Ja** så kommer bilden att automatiskt fylla ut TV-skärmen så mycket som möjligt, om TV-programmet inte innehåller någon kod som anger korrekt bildformat.
Med knappen ◧ på fjärrkontrollen kan du ändå välja andra bildformat, se s. 9.

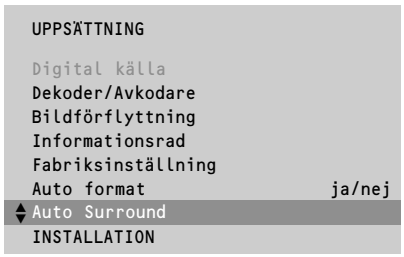

Auto Surround
Ibland sänder stationen ut särskilda signaler för program som är kodade för Surroundljud.
Beroende på sammansättning av dina högtalare väljer TV-apparaten automatiskt bästa Surroundljud när Auto Surround är **På**. Virtual Dolby* Surround visas, se s. 9. Det går dock fortfarande att välja surroundläge själv.

Installation
Välj **Installation** och tryck på **OK**-tangenten för att direkt återgå till menyn **INSTALLATION**.

4 Tryck på ▭ tangenten för att lämna menyn.

* "Dolby" och dubbel D-kännetecknet ◫ är Dolby Laboratories Licensing Corporation varumärken. Tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Användning

Betjäning av fjärrkontrollen

Val av extrautrustning
Tryck upprepade gånger för att välja **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** eller **FRONT**, beroende på var du anslutit dina enheter (se sid 24).

TV VCR DVD SAT TUNER CD TAPE CDR
Tryck på en av tangenterna för att direkt använda fjärrkontrollen i TV-, video, DVD eller Satellit-läge. Grön lampa lyser. Tryck på samma knapp igen inom 3 sekunder för att använda fjärrkontrollen för funktionen som indikeras under knappen (tuner, CD, tape eller CD-inspelare).
Röd lampa lyser. Tryck på knappen igen för att gå tillbaks till funktionen som anges ovanför knappen.

● ◀◀ ■ ▶ ▶▶ Videobandspelare s. 24

NEXTVIEW/Text-TV Guide
till/från se s. 15

OK Tryck på den här knappen för att aktivera ditt val i menyerna.

Skärm information
Tryck i 5 sekunder för att aktivera/ta bort den utökade eller reducerade visningen av tv-kanal och programinformation på bildskärmen.
Gör ett snabbt tryck för att se information av vald tv-kanal och program, ljudläge, bildinställningar, valt bildformat och återstående tid för insomningstimern.

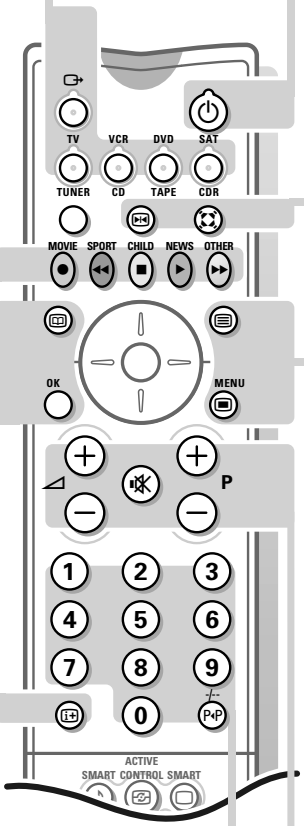

Stand-by
TV:n är avstängd och den röda indikatorn lyser. För att slå på TV:n igen, tryck på **- P +** eller siffertangenterna.
Om din EasyLink video har system stand-by funktion och du trycker på standby tangenten i mer än 3 sekunder, kommer både TV'n och videon att stängas av till standby.
TV:n förbrukar energi i stand-by läge. Energiförbrukning bidrar till luft och vatten föroreningar. Därför rekommenderar vi att du helt stänger av TV:n över natten i stället för att lämna deni standby. Du spar energi.

Stillbild
För att aktivera/ta bort stillbild och för att stoppa Text-TV delsidornas automatiska rotation.

Surroundläge
Incredible Surround
I Stereo-ljudläge får **Incredible Surround** om funktionen är aktiverad, ljudet att låta som om högtalarna är placerade långt ifrån varandra.

Virtual Dolby Surround *(förutsätter en Dolby Surround signal)*
Virtual Dolby Surround skapar en bakre surroundeffekt och låter dig uppleva effekten an Dolby Surround Pro Logic.
Se Ljud-menyn, Virtual Dolby effekten, s. 12.

Text-TV till/från se s. 19

Huvudmeny till/från se s. 11

Volym
Tryck – eller + för att ställa in volymen.

Tyst ljud tangenten
För att tillfälligt tysta eller återställa ljudet.

P Program val
För att bläddra genom tv-kanalerna som du lagrat i Favoritprogram menyn.

0/9 Siffertangenter
För att välja en tv-kanal.
För ett tvåsiffrigt programnummer tryck in den andra siffran inom 2 sekunder.
För att omedelbart gå över till en ensiffrigt TV-kanal ska du hålla sifferknappen intrycket lite längre.

P◂P Föregående program
Den föregående valda tv-kanalen visas.
Indikationen -/-- har en Video-funktion.

Klocka
Tiden som laddas från TV-stationen (via text-TV) har lagrats under programnr 1 eller under det lägsta favoritprogramnumret, kommer upp på skärmen.

Det går emellertid inte om kontinuerlig textning är tillslagen

Text-TV funktioner
se s. 20

Zoom
Tryck in **ZOOM** -tangenten flera gånger för att välja en zoom-förstoringarna (x1, x4, x9, x16). Dessutom kan du ändra det valda zoom-fönstret över skärmen med styrtangenterna upp/ned, höger/vänster.
Tryck på för på- eller bortkoppling av kontinuerlig visning av zoom-förstoringarna.
När du byter TV-kanal eller bildformat, när ett annat bildformat väljs automatiskt återställs zoomfönstret.
Zoom-funktionen fungerar inte i läget Två Bilder.

Active control
Active Control innebär ett proaktivt och automatiskt system. TV:n mäter och korrigerar kontinuerligt alla inkommande signaler för att ge bästa möjliga bildkvalitet.
Tryck på -knappen för att välja Active Control-värden Från eller Till.

Från Skärpa och Dynamisk Kontrast ställs in automatiskt

Till Skärpa, Dynamisk Kontrast och Bildbrusreducering ställs in automatiskt.

Tryck styrtangenterna upp/ner medan vald Active Control-inställningsinformation visas på skärmens övre del.
Menyn Active Control visas.
Bildinställningarna anpassas kontinuerligt och automatiskt.
Menyns olika punkter kan inte väljas.
Använd styrtangenterna upp/ned igen för att stänga av menyn.

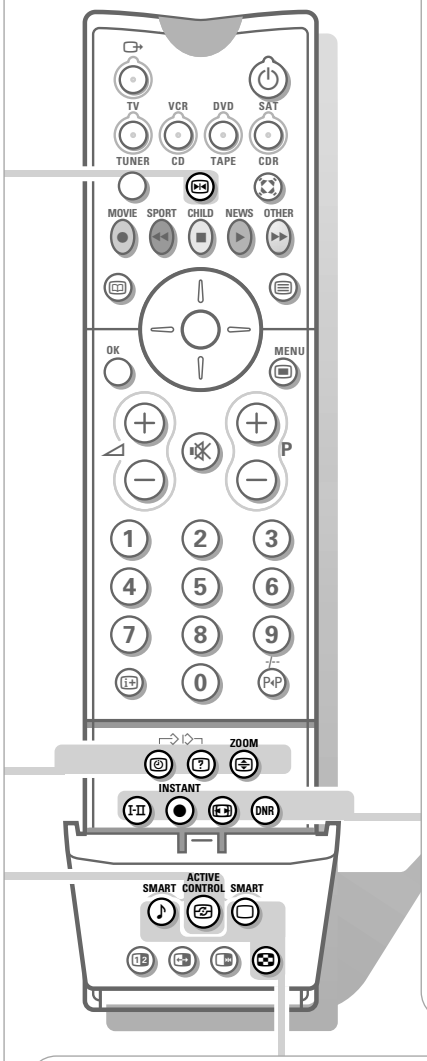

I-II Val av två språk och ljudläge
Tryck på denna tangent
- för att koppla om från **Stereo** till **Mono** vid en stereosändning eller från **Nicam Stereo** till **Nicam finns** vid en digital ljudsändning;
- för att välja Språk I eller Språk II, vid en tvåspråkig sändning.

Inställningen lagras separat för varje TV-kanal.

Direkt inspelning
Om din videobandspelare har EasyLink-funktion så kan Direkt Inspelningstangenten **INSTANT** användas för att starta en inspelning av det visade TV-programmet om fjärrkontrollen är i TV-läge.

Bildformat
Tryck på denna knapp upprepade gånger för att välja en bildformat: 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9, 16:9 Textremsor, Wide Screen, Super zoom eller Automatisk (om Auto Format Till har valts i menyn **UPPSÄTTNING**).
Välj Auto format så kommer bilden att automatiskt fylla ut TV-skärmen så mycket som möjligt.
Ibland bär videobandspelare-program särskilda signaler som automatiskt kopplar över TV-n till rätt skärmformat.
Automatisk-funktionen fungerar inte i läget Två Bilder.
När du befinner dig i Movie Expand 14:9, 16:9 eller Super zoom bildformat kan du välja om du vill ha textremsorna i bild eller inte med styrtangenterna upp/ned.

DNR ingen funktion

Smart tangenterna
För val av förprogrammerade bild- och ljudinställningar.

Smart Ljud
Varje gång du trycker här så väljs en annan ljudinställning som motsvarar en viss fabriksinställning av diskant och bas.

Smart Bild
Varje gång du trycker på tangenten väljs en annan bildinställning som motsvarar en viss fabriksinställning av kontrast, ljusstyrka, skärpa och dynamisk kontrast.

Personligt avser de inställningar du gjort efter egen smak för bild och ljud i bild- och ljudmenyn.
OBS: När du är inne i en fördefinierad Smart Ljud eller Bild uppsättning och ändrar en inställning i bild eller ljud menyerna kommer de nya inställningarna att ersätta de tidigare.

Strobe
Tryck in den här tangenten för att återge bilden som stillbilder efter varandra.
Tryck på för att öka hastigheten.
Tryck på igen för att stänga av strobe-funktionen.

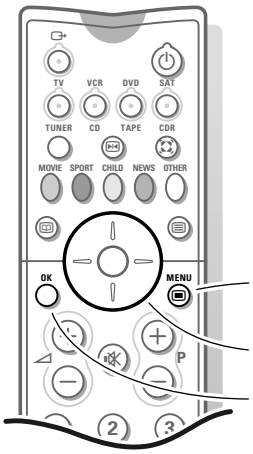

gå tillbaka eller ta bort huvudmenyn

välja ur menyn

aktivera

Meny användning

1. Tryck på ▭ tangenten för visning/borttagning av **HUVUDMENY**.
2. Använd styrtangenterna upp/ned för att välja **BILD**, **LJUD** eller **EGENSKAPER**-menyerna eller för att välja **PROGRAM**.
3. Använd styrtangenten höger för att aktivera den markerade menyn.
4. Använd styrtangenterna upp/ned, höger/vänster för att välja menypunkt.
5. Använd **OK** tangenten för att aktivera.
6. Tryck på ▭ tangenten upprepade gånger för att gå tillbaka eller ta bort menyn.

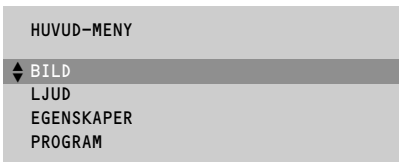

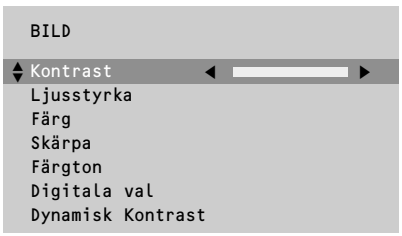

Bild meny

När en yttre NTSC enhet är ansluten till en av eurokontakterna, visas även funktionen Färgbalans.

Färgton
Välja mellan **Normal**, **Varm** eller **Kall**.

Digitala val
Trots att Natural Motion er den idealiska inställning, kan man föredra att gå tillbaka till Digital Scan och/eller 100 Hz.
För att göra alla 4 digitala valen möjliga och åtkomliga samtidigt måste först ett 4:3 format väljas.

- **100 Hz** = endast 100 Hz (Ram-flimmerreduktion)
- **Digital Scan** = 100 Hz + Digital Scan (Ram- och linjeflimmerreduktion)
- **Natural Motion** = 100 Hz + Digital Scan + Natural Motion (Ram- och linjeflimmerreduktion och jämn reproduktion av rörelser)
- **Linjedubbling**: Ger en fördubbling av vertikal upplösning vilket skapar en enastående skärpa och total frånvaro av synbara bildlinjer. Rörelsekompensation reducerar vibrationer och ger en naturlig och skarp rörelseåtergivning.

Märk: Välj först ett 4:3 bildformat med ⟷ knappen om inte menyn Digitala val visas.

Dynamisk Kontrast
För att få kontrasten mellan mörka och ljusa delar av bildytan tydligare, välj **Med**.
Under vissa förhållanden kan du prova att välja **Min., Max.** eller **Från**.

De nya inställningarna för Kontrast, Ljusstyrka, Färg, Skärpa, Färgton, Digitalt scan och Dynamisk Kontrast lagras automatiskt för alla TV-kanaler.
Välj **Fabriksinställning** i Uppsättningmenyn för att återställa de förhandsinställda fabriksinställningarna, se sid. 7.

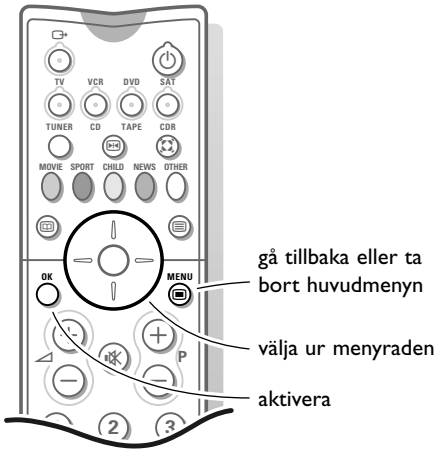

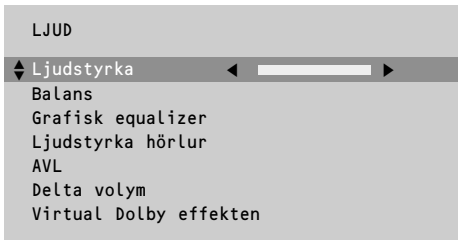

Ljud-menyn

1. Tryck på ▣ tangenten för visning/borttagning av **HUVUDMENY**.
2. Använd styrtangenterna upp/ned för att välja **LJUD-** menyerna.
3. Använd styrtangenterna upp/ned, höger/vänster för att välja menypunkt.
4. Använd **OK** tangenten för att aktivera.
5. Tryck på ▣ tangenten upprepade gånger för att gå tillbaka eller ta bort menyn.

De nya inställningarna för Ljudstyrka, Balans och Grafisk equalizer lagras automatiskt för alla TV-kanaler.
Välj **Fabriksinställning** i Uppsättningmenyn för att återställa de förhandsinställda fabriksinställningarna, se sid. 7.

Grafisk Equalizer
Här kan du välja den ljudinställning som du föredrar och som överensstämmer med din personliga ljudinställning.

Ljudstyrka hörlur
Se Anslutning av extrautrustning, sida 23 för anslutning av hörlur.

AVL (Automatic Volume Leveller) - automatisk volymbegränsning
Används för automatisk kontroll av ljudstyrkan för att undvika plötsliga ljudhöjningar, exempelvis vid kanalbyte eller reklam.
AVL begränsar dynamiken i ljudet. För att återställa originaldynamiken, använd Delta volym funktionen.

Delta volym
Med den här funktionen kan du separat justera volymen hos varje TV kanal eller ansluten apparat. Det kompenserar för eventuella ljudskillnader mellan de olika TV kanalerna och enheterna.
Använd knapparna **- P +** för att justera volymen i förhållande till andra TV kanaler eller yttre enheter.

Virtual Dolby effekten
Virtual Dolby låter dig uppleva effekten av Dolby Pro Logic hemmabioljud utan att behöva ansluta eller aktivera några bakre högtalare.
Välj nivå på Virtual Dolby effekten med navigeringsknapparna vänster/höger.

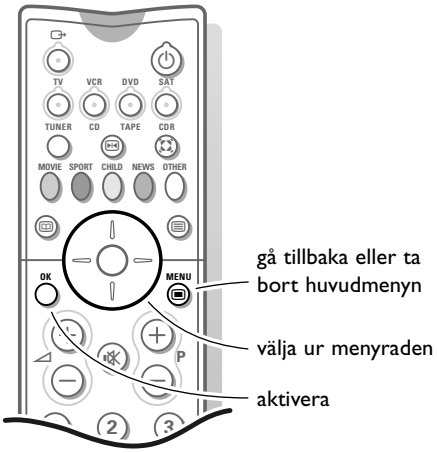

EGENSKAPER

Insomningstimer	Från
Låsfunktion	Från
Textremsor	Från

Egenskaper-menyn

1. Tryck på ▣ tangenten för visning/borttagning av **HUVUDMENY**.
2. Använd styrtangenterna upp/ned för att välja **EGENSKAPER** meny.
3. Använd styrtangenten höger för att aktivera markerad meny.
4. Använd styrtangenterna upp/ned för att välja ur menyn.
5. Välj önskad inställning med styrtangenterna vänster/höger.

Insomningstimer
Med insomningstimern kan du ställa in den tidpunkt när TV:n automatiskt skall stängas av till stand-by.
Räkneverket går från **Från** till **180 min.** En minut innan TV:n kopplar in det förinställda läget ser du meddelandet på skärmen. Inte synlig i läget Två bilder.
Du kan alltid om du önskar stänga av TV:n tidigare eller ändra på inställd tid.

Låsfunktion
Om låsfunktion är inkopplat kan TV:n bara slås på med fjärrkontrollen.
Tangenterna **P** - och + på TV:ns framsida kan inte användas för att välja en TV-station. På det sättet kan du förhindra olovlig användning.
Om meddelandet **Låsfunktion Till** kommer upp, måste det avaktiveras innan du kan använda TV knapparna **P** - och + på TV:ns framsida för att välja en TV-station.

Textremsor
TV-kanaler med text-tv sänder ofta program textade via text-tv.
Se Text-TV, fortlöpande textning, sid. 21, hur du väljer rätt textsida från förteckningen.
Välj **Textremsor Till** eller **Från**.

Tryck på ▣ tangenten för att ta bort Egenskaper menyn.

Program

1. Tryck på ▣ tangenten för visning/borttagning av **HUVUDMENY**.
2. Välj **PROGRAM** med styrtangenterna upp/ned.
3. Tryck på styrtangenten höger för att se en förteckning över alla installerade TV-kanaler.
4. Tryck på styrtangenterna upp/ned för att bläddra genom listan och tryck på **OK** för att välja den önskade kanalen.
5. Tryck på ▣ tangenten för att ta bort Program.

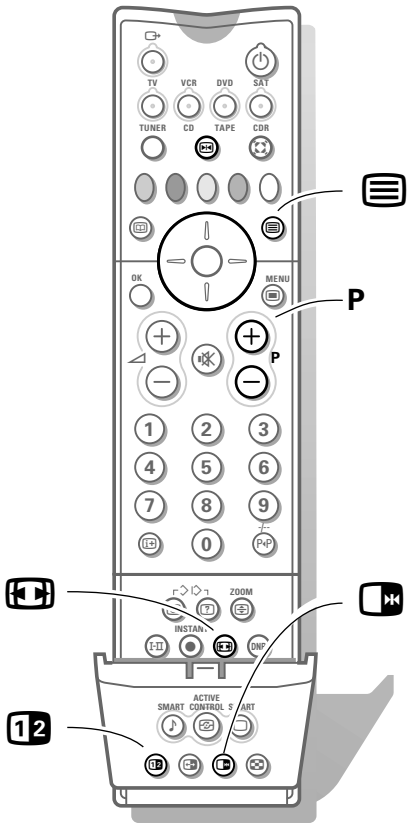

Två bilder

1. Tryck på 1 2 tangenten för att gå över till Två Bilder.
   TV-skärmen delas i två delar:
   - den vänstra sidan återger den normala huvudbilden,
   - den högra sidan för text-TV utsändning från vald TV-kanal eller för NEXTVIEW/Text-TV Guide.

   Se på sidan 15 hur NEXTVIEW/Text-TV Guide, på sidan 19 hur text-TV används.

   Om funktionen Två bilder är avstängd visas bild, text-TV eller NEXTVIEW/Text-TV Guide på hel skärm.

2. Tryck på ⇔ tangenten under luckan på fjärrkontrollen för att välja ett bildformat som är vertikalt eller horisontellt intrycket.

3. Tryck på **+ P -** för att gå igenom text-tv-sidorna.

4. Välj still text-TV bild
   Tryck på ⏭ tangenten för att bara frysa den text-TV bilden.
   Informationen på denna sida uppdateras inte av text-TV sändaren.

5. I läge text-TV Två Bilder, tryck in ☰ tangenten för att återgå till hel bildskärm.
   Tryck in 1 2 tangenten för att återgå till hel skärm text-TV.

6. I läge NEXTVIEW/Text-TV Två Bilder, tryck in 🕮 tangenten för att återgå till hel bildskärm.
   Tryck in 1 2 tangenten för att återgå till hel skärm NEXTVIEW/Text-TV Guide.

NEXTVIEW / Text-TV Guide

Idag sänder de flesta TV-stationer i Europa ut text-TV-sidor som innehåller deras programtablå för dagen. Dessa sidor kan man hitta genom att koppla över till text-TV och välja programnyckelsidan.
I den här handledningen kallas det här hjälpmedlet för **Text-TV Guide**.
Allt fler TV-stationer sänder ut en omfattande programtablåservice som kallas **NEXTVIEW**. NEXTVIEW är ett nytt sätt att presentera programtablåer och ger fler möjligheter än vanlig text-TV. Med NEXTVIEW kan du till exempel se alla filmer som kommer att visas i kväll.

Båda dessa hjälpmedel är inbyggda i denna TV: NEXTVIEW och Text-TV Guide. Om en TV-kanal stöder NEXTVIEW så presenterar TV-n automatiskt NEXTVIEW programtablån. Om TV-kanalen bara stöder text-TV så kopplas TV-n automatiskt över till Text-TV Programguide. Båda dessa hjälpmedel ger samma funktioner: inspelning, påminn och info. När det gäller Text-TV Programinformation så beror det på TV-stationen om dessa funktioner finns tillgängliga eller inte.
Du kan söka efter de program du vill titta på 24 timmar per dygn. Det går också att söka efter program per tema, t.ex. sport, film, osv. När ett program valts kan det öronmärkas, för att påminna dig, eller för automatisk inspelning på video (under förutsättning att videospelaren är utrustad med NEXTVIEWLink, nivå 2.0), en gång, varje dag, veckovis eller serie.
Text-TV Programnyckel / NEXTVIEW ger också direktåtkomst till detaljerad programinformation om TV-stationen sänder ut sådan.

TV-stationen är ansvarig för innehållet i informationen. TV-apparaten är ansvarig för att hämta in den informationen och presentera den för tittaren. TV-ns programvara ger en menystruktur samt val- och navigationsmöjligheter.

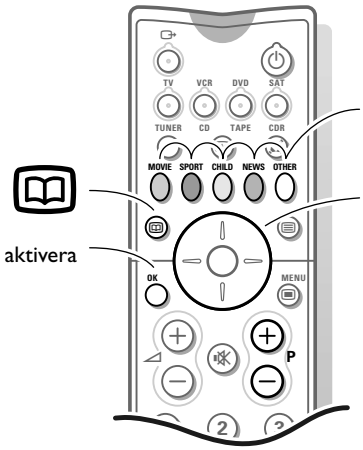

Hur man använder menyerna i Text-TV Guide/NEXTVIEW

1. Visa/avbryt Text-TV Guide/NEXTVIEW-menyn med fjärrkontrollens 🕮-knapp.
2. Använd styrtangenterna upp/ned, vänster/höger för att välja datum, **KANAL** för kanalguiden, **TEMA** för en temaguide, **ÖVERSIKT** för en översikt över de program som markerats för påminnelse eller inspelning, sidnummer i programguiden eller för att öppna programlistan.

Text-TV Guide

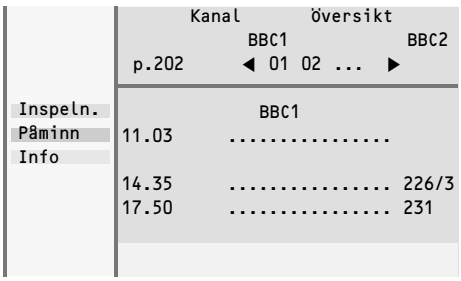

3. Knappa in rätt sidnummer i programguiden med hjälp av siffertangenterna eller med **– P +** tangenterna.
4. Flytta med hjälp av styrtangenten höger/vänster för att gå igenom delsidor.
5. Välj program med styrtangenterna upp/ned.
6. Tryck in en av färgknapparna för att välja en av basfunktionerna (om tillgänglig): **Inspelning**, **Påminn**, **Info**. Se basfunktioner längre fram.
7. Tryck in **OK**-tangenten för att återgå till huvudbilden igen.

NEXTVIEW

3. Välj program med styrtangenterna upp/ned.
4. Tryck in en av färgknapparna för att välja en av basfunktionerna (om tillgänglig): **Inspelning**, **Påminn**, **Info**. Se basfunktioner längre fram.
5. Tryck in **OK**-tangenten för att återgå till huvudbilden igen.

Text-TV guide

TV-kanaler som sänder ut text-TV sänder också ut en sida med dagens programtablå. Programtablåsidan för varje TV-kanal kan visas med 🕮-knappen:

- automatiskt om den aktuella TV-kanalen stöder tjänster som PDC (Programme Delivery Control) eller MIP (Magazine Inventory Page).
- om automatiskt förhandsval inte är möjligt visas innehållssidan och rätt sidnummer till den aktuella TV-kanalens programtablåsida måste då väljas med hjälp av siffertangenterna.

Text-TV guide sidan lagras automatiskt automatiskt endast om det uppfyller kraven för videoprogrammering via text-TV (VPT).

Varje gång du trycker på 🕮-knappen visas den aktuella TV-kanalens programtablåsida om TV-kanalen inte stöder NEXTVIEW.

Funktionerna inspelning, påminn och info, som motsvaras av färgknapparna, markeras på skärmen om den programsida som visas uppfyller villkoren för VPT (videoprogrammering via text-TV). Välj ett program och tryck in en av funktionstangenterna, t.ex. inspelning eller påminn. Se basfunktioner längre fram.
Funktionen **Info** fungerar om det valda programmet också innehåller ett sidnummer med en nationell kod som hänvisar till en sida med mer information om programmet.

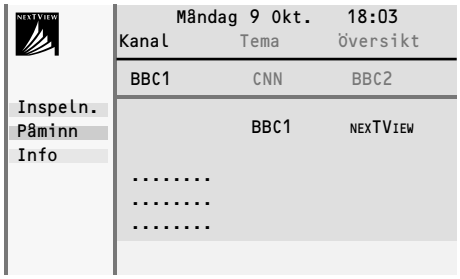

NEXTVIEW-funktioner för sortering och återgivning av information

Kanal

Kanaltablån ger en översikt över alla program som en viss kanal sänder ut en dag.
Redan sända program kan visas via styrtangenten upp.
Listan börjar med det program som sänds tidigast.
En annan favoritkanal kan väljas med styrtangenten höger/vänster, också när markören befinner sig i programlistan.

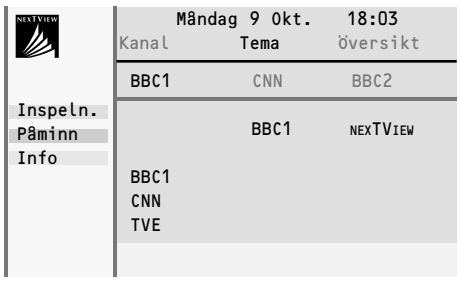

Tema

Tematablån ger en lista med alla program det utvalda datumet, som stämmer överens med vald kategori (nyheter, sport, kultur, filmer, …).
Startpunkt kommer att vara det program som sänds just då eller nästföljande program på den kanalen.
Möjligheten till **TEMA**-navigation finns bara tillgänglig om program med angivna teman finns med i TV-tablån.

Översikt

Översikten ger en lista med program som markerats för påminnelse eller inspelning per dag..
Om fler än ett moment börjar samtidigt eller överlappar varandra kommer dessa att markeras med en röd markering.

Efter att programmet sänts kommer alla engångsinställda moment att raderas från listan.
Med denna meny kan du ändra en påminnelse eller inspelning.

OBS! TV-mottagaren översätter automatiskt sändningstiden (som visas i text-tv guiden) på ditt valda program till rätt lokal tid och datum

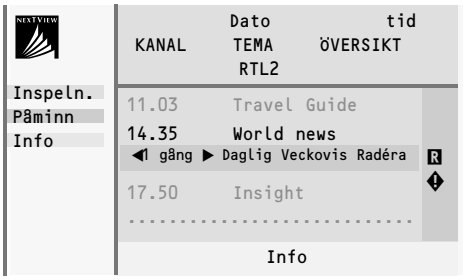

Basfunktioner

Funktionerna Inspelning, Påminn och Info kan aktiveras med motsvarande färgknappar på fjärrkontrollen.
Om funktionen inte är tillgänglig är texten inte markerad.
Välj program med styrtangenterna upp/ned.

Inspelning R eller Påminn ◆!

1. Tryck på den röda tangenten för att aktivera **Inspelning** eller på den gröna tangenten för att aktivera **Påminn.**
   Om sändarens programnummer inte är känt så visas ett meddelande med en begäran om att rätt programnummer ska skrivas in med styrtangenterna vänster/höger och tryck på OK.
   En liten meny visas där du kan välja tidsintervall: en gång, daglig eller veckovis eller radéra en tidigare inställd påminnelse eller inspelning. Tidsintervallen är inställd på **En Gång**.
   Om ett program är ett avsnitt av en serie kan valmöjligheterna **daglig** och **veckovis** ersättas med **serie**. I så fall letar systemet upp när nästa avsnitt av serien sänds. Det går inte i en text-TV Guide.
2. Använd styrtangenterna vänster/höger för att välja tidsintervallen.
   Färgen på markeringen anger tidsintervallen.
3. Tryck på **OK** tangenten.

När **Inspelning** R är aktiverad:
Lagrar visas för att ange att videospelarens kanalväljare är programmerad.
När **Påminn** ◆! är aktiverad:
- ett markerat program med ◆! börjar kommer ett meddelande upp på skärmen och talar om detta.
- om TV-n befinner sig i standby-läge startar TV-n av sig själv när ett ◆!-markerat program börjar.

*OBS! Inspelning eller påminnelse fungerar inte om inte sändaren sänder ut datum och klockslag för programmen. Meddelandet **TV-programmering inte möjlig** visas. Se till att du är på TV-programmeringssidan.*

Info

1. Tryck på den gula tangenten för att Aktivera **Info.**
   Information om det utvalda programmet eller reklamannonser visas.
   I vissa fall ryms inte hela informationen på en sida. Använd styrtangenterna upp/ned för att bläddra genom den kompletta informationen.
2. Stäng av informationsfunktion med den gula tangenten**.**

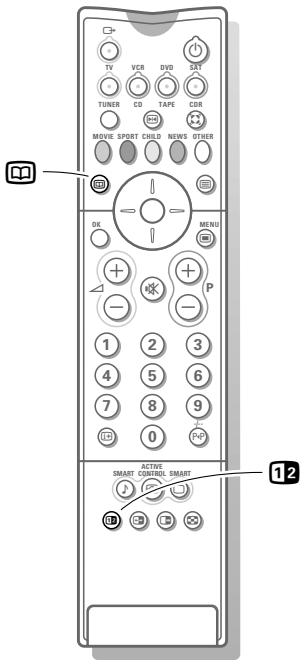

Välj Bild/NEXTVIEW-Text-TV Guide

Tryck in 📖 tangenten.
Tryck in 1 2 tangenten.
Skärmen är indelad i två delar: den vänstra sida för den normala huvudbilden och den högra sidan för NEXTVIEW/Text-TV Guide.
Tryck in 1 2 tangenten för att återgå till skärm NEXTVIEW/Text-TV guide eller tryck in 📖 tangenten för att återgå till hel bildskärm.

Insamling och uppdatering av NEXTVIEW information

Insamling och uppdatering av NEXTVIEW sker när du tittar på TV-kanalen som stöder NEXTVIEW.

Begränsningar med NEXTVIEW för videobandspelare

Inspelning och automatisk inspelning fungerar endast om din videobandspelare är utrustad med NEXTVIEWLink.
Din videobandspelare ska vara ansluten till **EXTERNAL 2**. Studera avsnitt Att ansluta extrautrustning, s. 22.

Valmöjligheterna varje dag, veckovis och serie är beroende av den typ av videobandspelare du har. Det antal inspelningar som är inställda och på vilket sätt som överlappande inspelningar sköts beror också på vilken typ av videobandspelare du har. Om alla timerfunktioner redan är upptagna, kommer inte **Inspelning** att visas i menyn.

Överföring av översikt videobandspelare
När TV-n är påkopplad överförs de programmerade inspelningsblocken till TV-n för att kontrollera om tillägg eller radering skett. Det visas sedan i översikten. Videobandspelaren hanterar och tar bort tidsinställningarna när inspelningarna är gjorda.

Med vissa NEXTVIEWLink videobandspelare kan du inte starta daglig programmering av inspelningar på en lördag eller söndag. I så fall försvinner punkten **varje dag** från menyn dessa dagar.

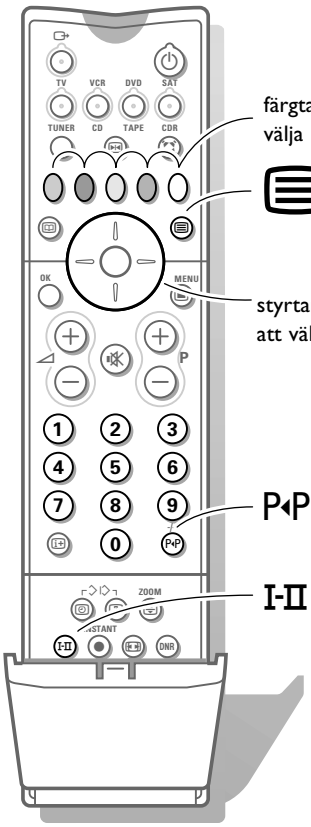

De flesta TV-stationer sänder text-tv information. Alla stationer som sänder text-tv har en sida med information hur man använder deras system för Text-TV. Sök upp denna sida genom innehållsförteckningen (vanligen sida 100).

Beroende på vilken TV-station det gäller finns Text-TV med olika system. De färger som används i valraderna motsvarar färgtangentarna på din fjärrkontroll.

Easy Text-TV systemet

Easy Text förkortar väntetiden avsevärt (förutsatt att den aktuella TV-kanalens text-tv sändning är påkopplad under minst en halv minut) genom att:

- direktval kan göras av föregående och följande sida som sänds ut och av de sidor som anges på valraden
- en favoritsidlista: ofta använda sidor förs automatiskt in på en lista med favoritsidor så att de därefter är tillgängliga omedelbart
- lagring av de sidnummer som anges på den visade sidan
- lagring av alla delsidor.

Hur Text-TV kopplas till och från

Tryck på ☰ för att slå på Text-TV.
Sidan med innehållsförteckningen kommer upp på skärmen tillsammans med två informationsrader upptill och en valrad nedtill på skärmen.

OBS: Om tecknen som visas på text-tv inte överensstämmer med tecknen för det språk du valt, tryck upprepade gånger på knappen **I-II** *för att välja språkgrupp 1 eller 2.*

Att välja en Text-TV-sida

Med siffertangenter
Knappa in önskat sidnummer med siffertangenterna.
Sidräkneverket söker upp sidan eller sidan kommer upp direkt om numret var lagret i minnet.
Ett meddelande kommer upp om du knappat in en inte existerande eller att felaktigt sidnummer. Sidnumrering som börjar med 0 eller 9 finns inte. Knappa in rätt sidnummer.

Med valraden
Välj önskat ämnesområde med färgtangenterna enligt färgerna för alternativen i rutans nedre del.

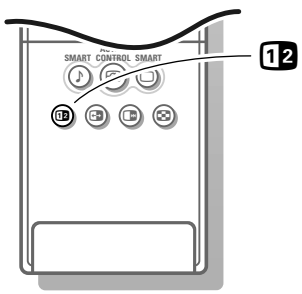

Att välja Bild/Text-TV

Välj en TV-kanal som sänder Text-TV.
Tryck på 1 2 -tangenten.
Bilden delas i två delar:
den vänstra sidan återger den normala huvudbilden,
den högra sidan återger text-tv som sänds ut av vald TV-kanal.
Tryck in tangenten ☰ för att återgå till full bild eller tryck in tangenten 1 2 för att återgå till full Text-TV bild.

Att snabbt gå igenom text-TV-sidorna

Tryck på styrtangenterna upp/ned eller **+ P -** för att välja föregående eller följande sidor.

Att välja föregående text-TV-sida

Tryck på funktionsknapp P◂P.

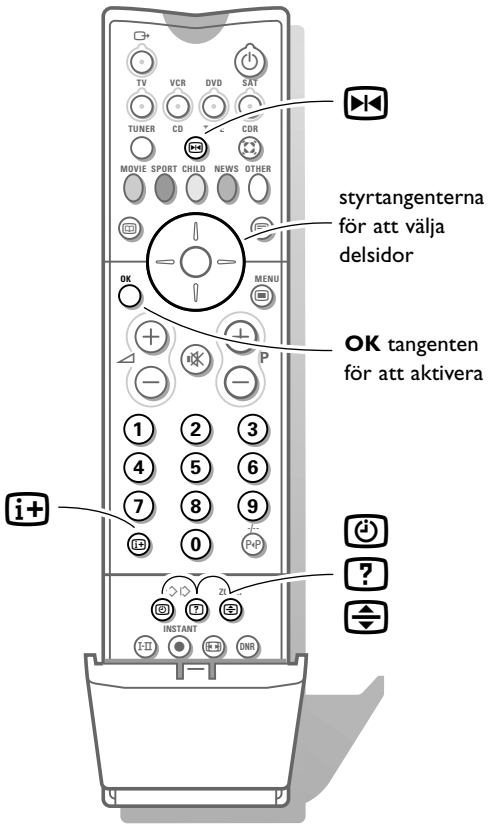

Välja innehållsförteckning för text-TV

Tryck på den vita tangenten för visning av huvudindex (vanligen sida 100).

Endast för T.O.P. text-tv-sändningar:
T.O.P. ordnar sidorna i kategorier och ökar systemets lätthanterlighet
Tryck på i+. En T.O.P.-översikt över de ämnen som finns i text-TV visas.
Alla TV-stationer sänder inte ut T.O.P. text-TV. Om textsystemet inte är T.O.P. kommer det ett meddelande upptill på skärmen.
Välj med styrtangenterna upp/ned, höger/vänster önskat ämne och tryck på **OK** tangenten i mitten.

Att välja delsidor

Om en vald text-TV sida omfattar flera delsidor kommer en av delsidorna upp på skärmen.
Numret i färg på första informationsraden anger den delsida som visas.
Övriga delsidor kan väljas på två sätt:

Med styrtangenterna höger/vänster
Övriga delsidenummer kommer upp i vitt så snart de hittats. De är lagrade i minnet och är tillgängliga när text-TV-sidan finns på skärmen.
Välj föregående eller nästa delsida med styrtangenterna höger/vänster.

Med ⏲ tangenten
• Slå in delsidenumret själv.
Tryck på ⏲. Knappa in önskad delsida med siffertangenterna: t.ex. 3 för tredje sidan av sju delsidor.
TV:n söker upp vald delsida.

• Automatiskt roterande delsidor:
Tryck på ⏲ igen om du vill annulera den inslagna siffran.
Nu växlar delsidorna automatiskt.

Tryck igen på ⏲ för att välja delsidenumret med styrtangenterna höger/vänster.

Att välja särskilda text-TV-funktioner

Stoppa
Tryck på ⏯ för att stoppa delsidornas automatiska rotation eller för att stoppa sidräknaren i sitt sökande när du har angett fel sida eller när sidan inte finns tillgänglig.
Ange ett annat sidnummer.

Förstora
Tryck på ⇳ upprepade gånger för visning av den övre delen, den nedre delen och sedan återställning till normalt sidformat. När den övre delen visas, kan du rulla texten rad för rad med hjälp av styrtangenterna upp/ned.

Dold information
Tryck på ? för att få upp/stänga av dold information för lösningar till gåtor och pussel eller svar på frågor och spel.

Välja kontinuerligt textremsor

TV-kanaler med text-tv sänder ofta program textade via text-tv.
För varje TV-kanal kan du spara en textsida som kommer att visas fortlöpande om programmet sänds med undertext.

Aktivera text-tv och välj rätt textsida.
Slå av text-tv.
Textsida är lagrat för vald tv-kanal.

Varje gång den valda tv-kanalen sänder ett program text-tv textat finns textremsorna tillgängliga.
Välj **Textremsor Till** eller **Från** i menyn Egenskaper, se sid. 13.
Textsymbolen visas när **Textremsor Till** är valt.

Anm.: du är i text-tv läge, så enbart text-tv funktioner är möjliga.

Tangenterna på TV:ns framsida

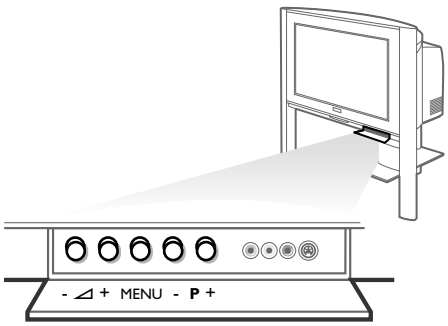

Skulle din fjärrkontroll försvinna eller gå sönder kan du fortfarande ändra på några av standardinställningarna för bild och ljud med tangenterna under luckan på tv:ns framsida. Tryck på frontluckan för att öppna den.

Tryck på tangenten **MENU** upprepade gånger för att välja **Ljudstyrka**, **Ljusstyrka**, **Färg** eller **Kontrast**.
Tryck på tangenten **P** - eller + för att ändra den inställning som valts.
När den justerade menyn inte visas, kan du välja TV-kanaler med **P** - och + tangenten, ställa in volymen med - eller + tangenten.

Den valda inställningen slås automatiskt ifrån efter 10 sek. om inte någon aktiverande åtgärd utförts.

Att ansluta extrautrustning

Det finns en mängd audio- och videoapparater som kan anslutas till TV:n. Följande kopplingsdiagram visar hur anslutningen ska ske.

Videobandspelare

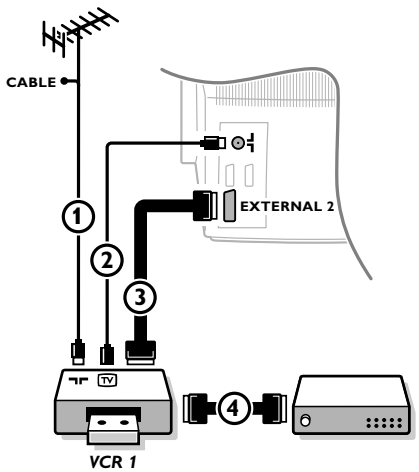

Antennkablarna ① och ② ansluts som visas på bilden här bredvid.
En bättre bildkvalitet erhålls om du också ansluter en eurokabel ③.

Om din videobandspelare har EasyLink funktion, ska du ansluta den medföljande eurokabeln till ***EXTERNAL 2*** *för att få full nytta av EasyLink.*

Bara då du inte använder euro-uttag ③, måste du göra följande.

Att söka upp och lagra videobandspelarens testsignaler

1. Dra ur antennkabeln ① ur antennuttaget ⊓ på din videobandspelare.
2. Slå på TV:n och ställ in videobandspelaren på testsignal.
(Studera handboken till din videobandspelare.)
3. Sök upp testsignalen på din videobandspelare på samma sätt som du letar upp TV-signaler. Studera avsnitt Installation, Att söka upp och lagra TV-stationer, Manuell installation på sida 5.
4. Lagra testsignalen antingen under programnummer 0 eller mellan 90 och 99.
5. Sätt tillbaka antennkabeln i antennuttaget ⊓ på videobandspelaren sedan du lagrat testsignalen.

Dekoder och videobandspelare
Anslut eurokabel ④ till eurokontakten på dekodern och till en viss eurokontakt på videobandspelaren. Titta i handboken som hör till din videospelare.
Se även Välja programnummer för dekoder/avkodare på sidan 7.
Du kan också ansluta din dekoder direkt till **EXTERNAL 1** eller **2** med en eurokabel.

Videobandspelare och annan extra-utrustning

(förutom digital källa)

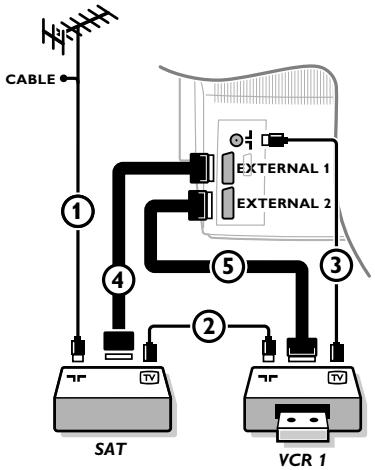

1. Anslut antennkablarna ①, ② och ③ som visas på bilden bredvid. Man kan få bättre bildkvalitet om också en eurokabel ⑤ ansluts till **EXTERNAL 2** och en eurokabel ④ till **EXTERNAL 1** eller **EXTERNAL 3**.
2. Sök upp testsignalen på din extrautrustning på samma sätt som du har gjort för videobandspelaren.

Om en videobandspelare anslutits till EXTERNAL 1 kan man bara spela in program från TV:n.
Det är bara när en videobandspelare är ansluten till EXTERNAL 2 som det är möjligt att spela in både från TV:n och från annan inkopplad extrautrustning. Studera avsnitt Att spela in med videobandspelare på s. 26.

Märk: EXTERNAL 1 kan hantera CVBS (video) och RGB signaler, EXTERNAL 2 CVBS och Y/C (S-Video) signaler, EXTERNAL 3 enbart CVBS.

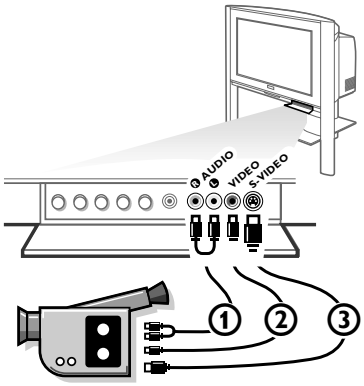

Kamera och videokamera

1. Anslut kamera eller videokamera på TV:ns framsida.
2. Anslut utrustningen till **VIDEO** ② och **AUDIO L** ① för monoutrustning.

   Tryck på funktionstangent I-II på din fjärrkontroll för att välja om ljudet skall komma från en eller från bägge högtalarna på TV-apparaten.
3. Anslut också **AUDIO R** ① för stereoutrustning.

S-VHS-kvalitet med en S-VHS camcorder erhålles genom att ansluta S-VHS kablar till **S-VIDEO** ingång ③ och **AUDIO** ingång ①.

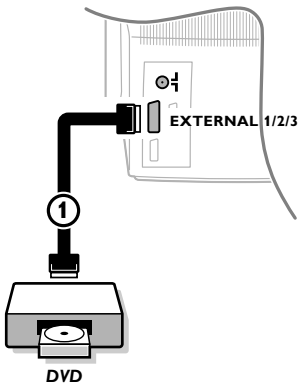

Digitala utrustningar (DVD, digital satellitmottagare,..)

Anslut din digitala enhet med en Scartkabel ① till ett av Scartuttagen (**EXT1, EXT2** eller **EXT3**), eller med en phono (chinch) kabel till **VIDEO** ingången på höger sida på TV:ns framsida (se illustrationen ovan).

*OBS: Om du upplever dålig kvalitet på endel digitala bilder kan det bero på digital bilddistortion. I sådana fall kan du välja **Eco** med **SMART PICTURE** tangenten ▢ för bild på fjärrkontrollen. Det förbättrar en distorderad bildkvalitet.*

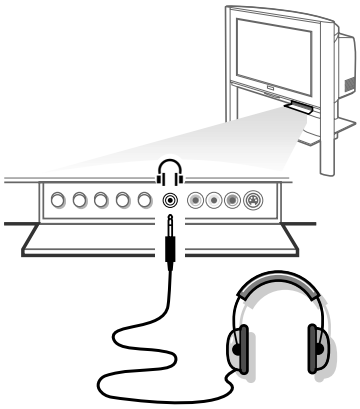

Hörlurar

1. Stick in kontakten i hörlursuttaget 🎧 på TV:ns framsida
2. Tryck på 🔇 för att koppla från de interna högtalarna i TV:n.
   Uttaget till hörlurarna har en impedans mellan 8 och 4000 Ohm och är avsett för 3,5 mm teleplugg.

I **LJUD**-menyn väljer du **Ljudstyrka Hörlur** för att ställa in ljudstyrka för hörlurarna. Se s. 12.

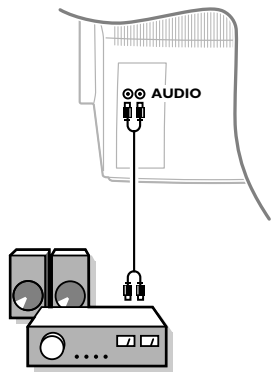

Audioutrustning / Förstärkare

Anslut audiokablarna till audioingången på din ljudutrustning och till **AUDIO L** och **R** bak på TV:n.

Du kan lyssna på ljudet från TV:n via ljudutrustningen

Om du vill ansluta ännu mer utrustning till TV:n, v.g. rådgör med återförsäljaren.

Att välja inkopplad extrautrustning

easy LINK

Om TV:n är kopplad till en videobandspelare med EasyLink-funktion, kommer TV:n i vissa fall att kopplas på även när den är ställd i vänteläge. (T. ex. för avspelning av band.) Detta är inte möjligt när du väljer Låsfunktion På.

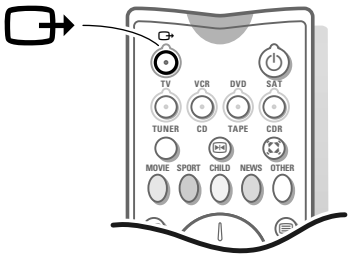

Utrustning som anslutits med en antennkabel:
Välj det programnummer med siffertangenterna där du lagrat testsignalen.

Utrustning som ansluts till ett euro-uttag eller till TV:ns framsida
Tryck upprepade gånger på ⮕ tills **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** eller **FRONT** visas på skärmen beroende på var du anslutit din utrustning, baktill eller på framsidan av TV:n.
Anmärkning : De flesta enheter (dekoder, videobandspelare, satellitmottagare) gör omkopplingen automatiskt.

Om du vill titta på en TV-station igen?
Knappa in med siffertangenterna det programnummer som du vill titta på.

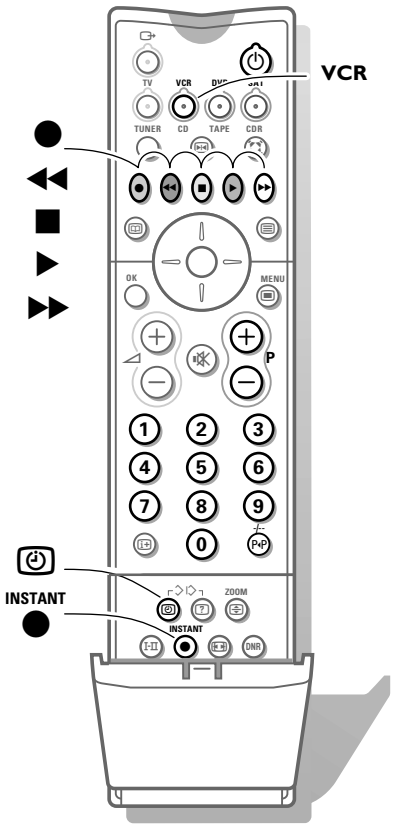

Audio- och videoapparater-tangenter

De flesta bildprodukter i vårt sortiment kan styras med TV:ns fjärrkontroll.

Tryck på **VCR**, **DVD**, **SAT**, **TUNER**, **CD**, **TAPE** eller **CDR** tangenterna beroende på utrustning du vill styra med TV:ns fjärrkontroll. Se Betjäning av fjärrkontrollen, sid. 8.

Videobandspelare
Tryck på någon av video-tangenterna efter att du tryckt på **VCR**-tangenten:

- ● för inspelning,
- ◀◀ för återspolning,
- ■ för stopp,
- ▶ för uppspelning,
- ▶▶ för framspolning,
- -/-- för val av ett- eller tvåsiffrigt programnummer från videobandspelare,
- - P + för att bläddra igenom TV-stationerna från videons tuner,
- 0 t.o.m. 9 för att välja TV-stationer från videons tuner,
- ⏻ för att stänga av videon till standby.
- ⏲ videobandspelare klocka

Dessa tangenter fungerar med videobandspelare som använder RC5-signalstandard.

easy LINK

*Om din videobandspelare har EasyLink-funktionen, kan tangenterna **INSTANT** ● inspelning under luckan på fjärrkontrollen användas i TV-läge.*
Om din EasyLink video har system standby funktion och när du trycker på ⏻ tangenten i mer än 3 sekunden stänger du av både TV'n och videon.

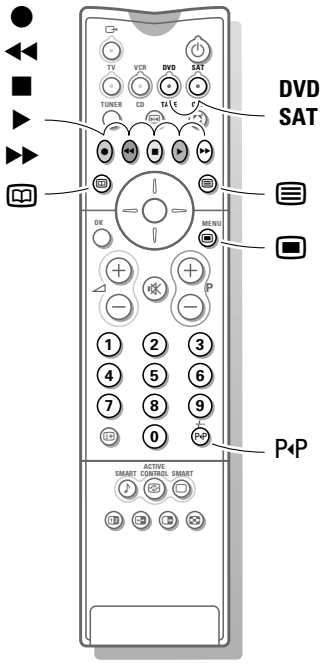

DVD tangenter
Tryck på någon av följande tangenter efter att du tryckt på **DVD**-tangenten.

▣	för att koppla till eller från DVD-menyn
P◂P	för att välja ett DVD-kapitel
☰	för att välja DVD-titel
🕮	för att aktivera ditt val av textremsor språk
◀◀	för återspolning
■	för stopp
▶	för uppspelning
▶▶	för framspolning
●	pausa
0-9	för att välja programnummer från DVD
OK	för att bekräfta den valda menypunkten

Dessa tangenter fungerar med DVD:n som använder RC6-signalstandard och med Philips DVD-spelare.

Satellitmottagare tangenter
Tryck på någon av TV-tangenterna efter att du tryckt på **SAT**-tangenten.

Dessa tangenter fungerar med satellitmottagare som använder RC5-signalstandard.

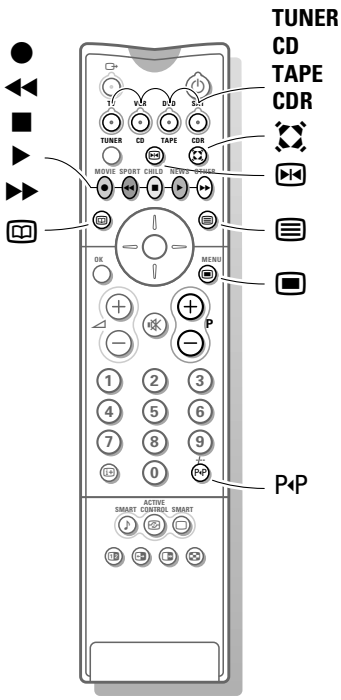

Tuner, CD, Tape eller CDR tangenter
Tryck på någon av följande tangenter efter det att du tryckt på **TUNER, CD, TAPE** eller **CDR**-tangenten.

▣	för att koppla till eller från menyn (tuner)
P◂P	för att välja frekvens (tuner)
●	för inspelning
◀◀	för sökning nedåt (tuner); returspolning (CD/tape); lägre hastighet (CDR)
■	för stopp
▶	för uppspelning
▶▶	för sökning uppåt (tuner); framåtspolning (CD/tape); högre hastighet (CDR)
☰	RDS display (tuner); bildskärmsinfo (CD/CDR)
🕮	RDS news/TA (tuner); välj nästa skiva (CD/CDR)
⏯	pausa (CD/CDR/tape)
⛶	surroundläge (CD/CDR/tape)
+ P -	nästa/föregående (CD)

Att spela in med videobandspelare utan EasyLink

För att spela in med S-VHS inspelningskvalitet, anslut S-VHS bandspelaren direkt till videobandspelaren.

Att spela in ett TV-program

1. Välj programnumret på videobandspelaren.
2. Ställ in videobandspelaren för inspelning.
(Se handboken som följer med videobandspelaren.).

Inspelningen störs inte om du byter programnummer på din TV !

Anslut din videobandspelare till EXTERNAL 2 för att spela in ett program från en audio/videoutrustning som anslutits till EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 eller till TV:ns framsida

1. Slå på utrustningen.
2. Välj det riktiga uttaget på din video.
3. Ställ in videobandspelaren på inspelning.
Det du ser på skärmen spelas in.

Ändra inte programnummer eller stäng inte av din TV under inspelningen !

Inspelning med videobandspelare som har EasyLink

easy LINK

Om du ansluter en S-VHS videobandspelare som är utrustad med EasyLink funktion, kan du få S-VHS inspelningskvalitet när du spelar in från en S-VHS extrautrustning (t. ex. en S-VHS videokamera) som du ansluter till TV:ns framsida.

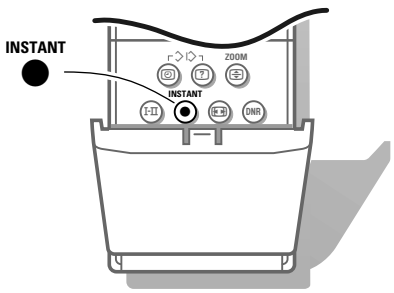

Det är möjligt att starta en direkt inspelning av programmet som visas på TV-skärmen.
Tryck in inspelningstangenten **INSTANT●** *under luckan på TV:ns fjärrkontroll.*
Videobandspelaren tänds om den var i "standby" och det visas ett besked på skärmen som anger vad som spelas in.
Videobandspelaren spelar in programmet du tittar på.
Inspelningen störs inte om du byter programnummer på din TV !

Du får inte välja något annat TV-program i rutan medan du spelar in ett program från en extrautrustning som är ansluten till ***EXTERNAL 1, 3*** *eller* ***FRONT****.*
Om du vill titta på TV igen, tryck två gånger på det programnummer eller den TV-station som du vill titta på.
Uppm.: då stoppas inspelningen och videobandspelaren går i beredskapsläget standby.
Om du kopplar till standby under inspelning av ett program från en extrautrustning som är ansluten till ***EXTERNAL 1, 3*** *eller* ***FRONT****, indikerar den blinkande lampan på framsidan av din TV att inspelning pågår. Blinkandat upphör när inspelningen är klar.*

Spela in med en videobandspelare med NEXTVIEWLink

NEXTVIEW

Om din videobandspelare är utrustad med NEXTVIEWLink, och du har markerat ett eller flera program som ska spelas in automatiskt i funktionen NEXTVIEW behöver TV-n inte stå i standby eller vara påkopplad för att inspelningen ska starta.

Tips

Bildröret

Rengör TV:n med en något fuktig, mjuk trasa. Använd inget slipande lösningsmedel eftersom det kan skada beläggningen på TV:ns bildskärm.

Dålig bild

- Har du valt rätt TV-system?
- Står din TV eller husets antenn för nära högtalare, ojordad audioanläggning, neonbelysning el. dyl.?
- Berg och höga byggnader kan orsaka dubbel bild eller spökbilder. Ibland kan man förbättra bildkvalitén genom att ändra den antennens riktning.
- Är bild eller text-TV oigenkännliga? Kontrollera att du matat in rätt frekvens. Studera avsnitt Installation på sida 5.
- Är ljusstyrka och kontrast riktigt inställda? Välj fabriksinställning i uppsättningsmenyn, sid. 7.
- Ibland kan dålig bildkvalitet orsakas av en aktiverad S-VHS kamera eller camcorder som anslutits till TV:ns högra sida och när någon annan extrautrustning anslutits till **EXTERNAL 1** eller **EXTERNAL 2** samtidigt. Då får man stänga av extrautrustningen.

Ingen bild

- Är antennen riktigt kopplad?
- Sitter kontakterna ordentligt i antennuttaget?
- Är antennkabeln i bra skick och har den rätt kontakter?
- Är kopplingsmöjligheterna för en eventuell andra TV-apparat i rätt skick? Om du tvekar, kontakta då din TV-handlare.

Ingen ljud

- Inget ljud på någon kanal? Kontrollera om volymen inte står på minimum.
- Avbryts ljudet med knappen ?

Fjärrkontroll

- Om din TV inte längre reagerar för fjärrkontrollen kan detta bero på att batterierna är slut.
- Du kan fortfarande använda med tangenterna **MENU** och -/+ på TV:ns framsida.

Meny

Har du valt fel meny? Tryck på tangent på nytt för att gå ur menyn.

Ingen lösning

Stäng av TV-apparaten en gång och slå sen på den igen.

Försök aldrig att själv reparera en defekt TV.

Kontrollera med din TV-handlare eller kontakta en TV-reparatör.

Anvisningar för slutanvändning

Philips lägger ner stora resurser på att framställa miljövänliga produkter med särskild uppmärksamhet inom vissa områden. Din nya TV innehåller material som kan återvinnas och användas på nytt. När apparaten till slut inte används längre finns det specialföretag som plockar isär och monterar ned den kasserade TV-apparaten. Man inriktar sig på de material som kan återanvändas och begränsar mängden material som måste avyttras till ett minimum. Gör av med den gamla TV-apparaten i överensstämmelse med lokala föreskrifter.

Hur blir man av med tomma batterier?

De batterier som levereras innehåller inga tungmetaller som kvicksilver eller kadmium. Ändå är det i många länder så att tomma batterier inte får läggas i hushållsavfallet. Se till att du gör av med dina batterier enligt lokala föreskrifter.

Innehållsförteckning

a ACI, *5*
active control, *10*
automatisk installation, *5*
auto format, *7*
auto surround, *8*
avbryta ljudet, *9*
AVL, *12*
b barnlås, *13*
bildförflyttning, *7*
bildformat, *10*
bildinställning, *11*
c camcorder, *23*
d dekoder/avkodare, *7*
delta volym, *12*
digitala val, *11*
DVD, *25*
dynamisk kontrast, *11*
e easy text, *19*
eurokabel, *22*
f fabriksinställning, *7*
favoritprogram, *6*
frekvens, *5*
färgton, *11*
g grafisk equalizer, *12*
h hörlurar, *23*
i info på skärmen, *9*
informationsrad, *7*
insomningstimer, *13*
inspelning, *26*
k kontinuerligt textremsor, *21*
l lagring av TV-stationer, *4*
land, *4*
linjedubbling, *11*
ljudinställning, *12*
ljudstyrka, *9*
m manuell installation, *5*
menyspråk, *4*
n namnge, *6*
natural motion, *11*
NEXTVIEW, *15*
nicam, *10*
o omfördelning, *6*
p program, *13*
program val, *9*
s satellitmottagare, *25*
slå på TV:n, *3*
smart bild och ljud, *10*
sökning av TV-stationer, *5*
språk, *4*
stillbild, *9*
stereo, *10*
surroundläge, *9*
text-tv delsidor, *20*
S-VHS, *26*
t text-tv, *19*
två bilder, *14*
tvåspråkig utsändning, *10*
u uppsättning, *7*
v videobandspelare, *22*
virtual dolby surround, *9*

Ordlista

100 Hz
Teknik som gör TV-tittandet mer vilsamt för ögonen. I en konventionell TV visas bilden 50 gånger per sekund. Som ett resultat av detta uppfattar det mänskliga ögat ett störande flimmer, som är särskilt märkbart i stora, ljusa bildytor.
Med 100 Hz-tekniken visas bilden 100 gånger per sekund. Detta eliminerar flimret.

Automatic Channel Installation (ACI)
Automatisk kanalinställning.
Lagrar automatiskt alla TV-kanaler i samma ordning som i ditt kabel-TV nät. Under förutsättning att informationen sänds. Den inkluderar också automatiskt programnummer och -namn. Med ACI är installation av kanaler helt automatisk och enkel - det går på några sekunder.

Barnlås
Finess som hindrar barnen från att se på TV. TV:n blockeras och låses upp med fjärrkontrollen.

Bildfrysning (stillbild)
TV-funktion som gör att du kan "frysa" en bild för att studera en särskild detalj i lugn och ro, till exempel för att anteckna viss programinformation som telefonnummer.

Digital Scan
Denna innovation eliminerar linjeflimmer i TV-bilden: de störande vibrationerna i horisontella bildlinjer. Tillsammans med 100 Hz-teknik ger den en bild som är stabil som en diabild.

Easy Link
Digitalt "intelligent" ESI-buss system mellan TV och Video. Gör val av källa och kontroll till något som kan göras med en knapp.

Easy Text
Easy Text kommer ihåg dina favoritsidor på text-TV, och ger dig direkt tillgång till dem.

Euroconnector
Ett 21-stifts anslutningssystem som gör att du enkelt kan ansluta olika slag av audio/video och datautrustning.

Insomningstimer
Med insomningstimern kan du ställa in den tidpunkt när TV:n automatiskt skall stängas av till stand-by.
Visning på skärmen av funktioner och kontroller i en välorganiserad översikt, som du kan välja genom att flytta en markör med hjälp av din fjärrkontroll.

NEXTVIEW
NEXTVIEW är en ny funktion som ska hälpa TV- och VCR-användaren att via en programguide på skärmen välja ut de program han eller hon gärna vill se. Användaren får se en beskrivning av varje program och kan då markera intressanta program med Påminn (auto TV på), Inspelning (videobandspelare med NEXTVIEWLink behövs) eller Titta.

NTSC
TV och videobandspelare som kan återge NTSC-system (från USA).

Smart Bild och Ljud
Fjärrkontroll tangenter för val av förprogrammerade bild- och ljudinställningar.

Text-TV
Se även Easy Text.
WST: World Standard Text-TV
FLOF: Full Level One Features: system som används främst av BBC för att ga snabb åtkomst av text-tv sidor.
TOP: Table of (Text-tv) Pages:
Tyskt system för enkel åtkomst av text-tv sidor.

Tint
Färgtonsval.
TV-funktion för att justera färgbalansen mellan kallt och varmt (blått och rosa) efter din egen smak.

Innehåll
Din fjärrkontroll
Förberedelser
- Välj INSTALLATION-menyn
- Hur du använder menyerna
- Lagra TV-stationer
- Lagra programnamn
- Arbeta om programöversikten
- Välj favoritprogram
- Att anpassa uppsättningen

Användning
- Betjäning av fjärrkontrollen
- Meny användning
  - Bild meny
  - Ljud-menyn
  - Egenskaper-menyn
  - Program
- Två bilder
- nexTView / Text-TV Guide
- Text-TV
- Tangenterna på TV:ns framsida

Att ansluta extrautrustning
- Videobandspelare
- Videobandspelare och annan extra-utrustning
- Kamera och videokamera
- Digitala utrustningar (DVD, digital satellitmottagare,..)
- Hörlurar
- Audioutrustning / Förstärkare
- Att välja inkopplad extrautrustning
- Audio- och videoapparater-tangenter
- Att spela in med videobandspelare utan EasyLink
- Inspelning med videobandspelare som har EasyLink
- Spela in med en videobandspelare med nexTViewLink

Tips
Innehållsförteckning
Ordlista